

Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben sich für eine Feuerfackel «Fuoco» entschieden. «Fuoco» ist das ideale Dekorelement, welches in ihrem Gartenbereich für Furore sorgt. Bevor Sie die Feuerfackel das erste Mal benützen, lesen Sie die Betriebsanleitung und beachten vor allem den Umgang mit Erdgas, die Sicherheitshinweise, die Inbetriebnahme und die Bedienung der Feuerfackel.

Inhaltsverzeichnis

| | | | |
|-------------------------|---|-------------------|---|
| Auspacken | 2 | Störungsbehebung | 5 |
| Umgang mit Erdgas | 2 | Ersatzteile | 5 |
| Sicherheitshinweise | 3 | Entsorgung | 5 |
| Erste Inbetriebnahme | 3 | Ausfuhrbestimmung | 6 |
| Bedienung | 4 | Garantie | 6 |
| Feuerfackel ausschalten | 5 | Warendeklaration | 6 |
| Wartung | 5 | | |

Auspacken

Bewahren Sie die Originalverpackung sorgfältig auf, falls Sie Ihre Feuerfackel einmal zur Kontrolle oder wegen eines Defektes an die Feuer GmbH senden wollen. Nur so wird Ihre Feuerfackel auf bestmögliche Art vor Transportschäden geschützt.

Umgang mit Erdgas

Der beliebte und wirtschaftliche Energieträger Erdgas findet immer mehr Freunde, denn Erdgas ist sparsam, umwelt-schonend und vielseitig einsetzbar. Ein weiterer Vorteil: Der Brennstoff ist immer vorhanden - somit müssen Sie nie auf die «Magie des Feuers» verzichten, weil nicht mehr genug Gas in der Flasche verfügbar ist.

Die Feuerfackel wird mit einem zertifizierten Sicherheits-Gasschlauch inkl. Stecknippel ausgeliefert. Über diesen Gasschlauch erfolgt die Versorgung von der Gassteckdose her. In der Gassteckdose ist eine Absperrverriegelung integriert, welche die Gaszufuhr zum Brenner unterbricht, sobald der Schlauch von der Steckkupplung gezogen wird.

Um ungetrübte Freuden beim Umgang mit der erdgas-betriebenen Feuerfackel geniessen zu können, sollten die folgenden Informationen und Sicherheitshinweise beachtet werden:

- Lassen Sie sich beim Kauf der Feuerfackel durch sachkundiges Verkaufspersonal beraten und mit der Bedienung der Feuerfackel vertraut machen.

Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie die Feuerfackel nur im Freien, an gut belüfteten Stellen und in ausreichendem Abstand von brennbaren Materialien und anderen Wärmequellen.
- Die Feuerfackel muss senkrecht auf einem festen Untergrund stehen.
- Beaufsichtigen Sie die Feuerfackel ständig durch eine erfahrene Person.
- Vorsicht bei der Anwesenheit von Kindern!
- Verschieben Sie die Feuerfackel nie während des Betriebes und werfen Sie keine Fremdkörper in die Brennschale.
- Den Brenner nicht anfassen oder darüberlehnen.
- Halten Sie einen funktionsfähigen Feuerlöscher, einen Wassereimer oder eine Löschdecke bereit.
- Schweiz. Installationsvorschriften und -richtlinien: SVGW-Gasleitsätze G1: Gasinstallationen VKF, Brandschutzrichtlinie Vorschriften der kantonalen Instanzen (z.B. Feuerpolizeivorschriften)

Erste Inbetriebnahme

- Die Feuerfackel senkrecht auf einen festen, ebenen Untergrund stellen.


Achtung!
Der Rost kann Verfärbungen auf einem heiklen Untergrund ergeben!

- Entfernen Sie die seitliche Abdeckung.
- Entnehmen Sie den Sicherheits-Gasschlauch und kontrollieren Sie den Gasschlauch auf Porosität hin.


Achtung!
Sicherheits-Gasschlauch darf dabei nicht verdreht oder geknickt werden!

Bedienung


- Stecknippel in der runden Vertiefung ansetzen . . .

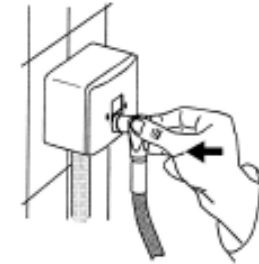

- . . . und nach oben schieben . . .

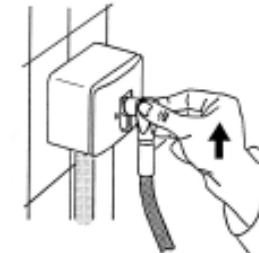

- . . . bis zum Anschlag in die Gassteckdose drücken!

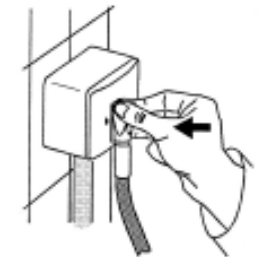

- Mit einem Feuerzeug am Rande des Brenners zünden und mit der anderen Hand sofort den Züandsicherheitsknopf betätigen und gedrückt halten.
- Den Züandsicherheitsknopf noch für ca. 10 Sekunden gedrückt halten, bis die Flamme stabil bleibt.
- Die seitliche Abdeckung wieder montieren.

Hinweis!

Bei starkem Wind kann die Flamme ausgehen! Vergessen Sie in diesem Fall nicht, den Stecknippel aus der Gassteckdose zu ziehen.

Feuerfackel ausschalten

- Ziehen Sie den Stecknippel aus der Gassteckdose, die Gaszufuhr zum Brenner wird unterbrochen.

Warnung!

Zugängliche Teile können sehr heiss werden! Tragen Sie deshalb Schutzhandschuhe, wenn Sie heisse Teile anfassen!

Wartung

- Kontrollieren Sie periodisch, ob der Gasschlauch nicht porös wird. Bei Beschädigungen oder Abnützungen muss der Gasschlauch sofort ersetzt werden. Der Gasschlauch muss auch frei von Knicken und Verdrehungen sein.
- Fremdkörper, wie Laub usw., vor der Inbetriebnahme aus dem Feuerraum entfernen.

Störungsbehebung

Brenner brennt nicht:

| Ursache | Behebung |
|--------------------------|---------------------|
| Gasschlauch geknickt | Knick beseitigen |
| Haupthahn nicht offen | Haupthahn aufdrehen |
| Gasschlauch leck | Händler aufsuchen |
| Zündsicherung defekt | Händler aufsuchen |
| Geräusche beim Abbrennen | Händler aufsuchen |

Ersatzteile

| Beschreibung | Artikel-Nr. | Dimension |
|-------------------------------|-------------|-----------|
| Brenner | 0000041 | - |
| Schlauch | 0000042 | - |
| Thermoelement | 0000044 | - |
| Zündsicherung | 0000045 | - |
| Brennerdüse | 0000046 | - |
| Gasschlauch inkl. Stecknippel | GA 784 | 2 Meter |

Entsorgung

Die Feuerfackel nach den zu diesem Zeitpunkt geltenden Vorschriften entsorgen.

Ausfuhrbestimmung

Die Zertifizierung der Feuerfackel «Fuoco» durch den SVGW ist nur für das Bestimmungsland Schweiz gültig, somit darf die Feuerfackel «Fuoco» nicht exportiert werden.

Garantie

12 Monate nach Ablieferung.

Warendeklaration

| | |
|------------------|--|
| Bezeichnung : | Feuerfackel |
| Modell : | FUOCO N° uno E SVGW zertifiziert Nr. 04-014-8 |
| System : | Erdgasbetriebene Feuerfackel mit Zündsicherung und Brenner |
| Betrieb : | Nur im Aussenbereich, frei von Geruch und Lärm-Emissionen |
| Material : | Stahl (Rost); Brenner aus Chromstahl, schwarz, CNS geschliffen, glasgeperlt |
| Ausführung : | Zündsicherung |
| Masse : | 260 x 260 x 1070 mm |
| Gewicht : | ca. 22 kg |
| Leistung : | max. 10,8 kW |
| Vertrieb durch : | |

FEUER GmbH
Zürichstrasse 178
CH-8910 Affoltern a.A.
Telefon: 043 333 90 26
Telefax: 043 333 90 27
www.feuer-gmbh.ch



betriebsanleitung
erdgas